

Bedienungsanleitung Sicherheits-Cuttermesser

Art. Nr. T8024



**Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Bedienungsanleitung aufbewahren und dem Anwender zum Lesen zur Verfügung stellen!**

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verletzungsgefahr! Klingen sind extrem scharf und müssen sorgsam verwendet werden.
- Überprüfen Sie vorab, ob das Cuttermesser für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist.
- Transport und Lagerung darf nur mit komplett eingefahrener Klinge erfolgen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Klingen in dafür vorgesehenen Behältnissen (zB Klingenboxen).
- Cuttermesser von Kindern fernhalten und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Entsprechende Schutzkleidung wie Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe verwenden.
- Überprüfen Sie das Cuttermesser und die Klinge vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
Bei Beschädigung nicht weiterverwenden!
- Lässt die Schärfe der Klinge merklich nach, muss diese gewechselt werden.
- Beachten Sie beim Klingenwechsel die Angaben der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Cuttermesser nur auf festem Untergrund mit einer schneidfesten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass das Schneidgut ordentlich fixiert ist und nicht verrutschen kann.

1.1 Haftung

Es wird keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung oder Bedienung, unzureichender Wartung und nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen übernommen.

2 Technische Daten

Artikel-Nr.	T8024
Klinge	Trapezklinge, Breite 60 mm
Gehäuse	Kunststoff,
Besonderheiten	Automatische Klingenrückführung

3 Lieferumfang

Cuttermesser mit 3 Stück Trapezklingen

4 Aufbau



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Auslösehebel | 4 | Arretierungsschieber für Auslösehebel |
| 2 | Klinge | 5 | Holster mit Gürtelclip |
| 3 | Knopf zur Klingenentriegelung | 6 | Spiralschnur |

5 Bedienung

5.1 Klinge ausfahren

Auslösehebel (1) drücken um die Klinge (2) auszufahren

5.2 Klinge einfahren

Auslösehebel (1) loslassen um die Klinge (2) einzufahren


5.3 Auslösehebel arretieren

Arretierungsschieber (4) nach rechts schieben um den Auslösehebel (1) zu sperren

Achtung! Wird der Arretierungsschieber aktiviert, wenn der Auslösehebel gedrückt ist, bleibt auch die Klinge (2) ausgefahren.

6 Klingenwechsel

1. Arretierungsknopf (3) drücken und gedrückt halten
2. Verbrauchte Klinge (2) entnehmen und neue Klinge wieder einsetzen
3. Arretierungsknopf wieder loslassen

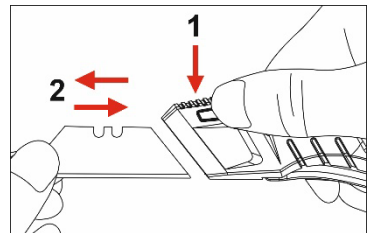

7 Wartung

Klinge nur mit größter Sorgfalt und entsprechender Schutzausrüstung reinigen!

- Mit einem trockenen oder leicht feuchten, faserfreien Tuch reinigen.
- Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Schäden.
- An einem trockenen, vor Hitze und Kälte geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.