

126A

Kombi-Cuttermesser

// BEDIENUNGSANLEITUNG




Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Bedienungsanleitung aufbewahren und dem Anwender zum Lesen zur Verfügung stellen!

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verletzungsgefahr! Klingen sind extrem scharf und müssen sorgsam verwendet werden.
- Überprüfen Sie vorab, ob das Cuttermesser für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist.
- Transport und Lagerung darf nur mit komplett eingefahrener Klinge erfolgen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Klingen in dafür vorgesehenen Behältnissen (zB Klingenboxen).
- Cuttermesser von Kindern fernhalten und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Entsprechende Schutzkleidung wie Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe verwenden.
- Überprüfen Sie das Cuttermesser und die Klinge vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Bei Beschädigung nicht weiterverwenden!
- Lässt die Schärfe der Klinge merklich nach, muss diese gewechselt werden.
- Beachten Sie beim Klingenwechsel die Angaben der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Cuttermesser nur auf festem Untergrund mit einer schnittfesten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass das Schneidgut ordentlich fixiert ist und nicht verrutschen kann.

1.1 Sicherheitshinweise für Abbrechklingen

- Abbrechklingen sind nicht für den Einsatz an harten und dicken Materialien (Teppichböden, Styropor, Dachpappe etc.) geeignet.
Es besteht die Gefahr, dass Klingensegmente während der Verwendung brechen.
- Bei der Verwendung von Abbrechklingen darf max. 1 Klingensegment ausgefahren sein (Abb. 1).
- Klingensegmente nur an der Sollbruchstelle brechen (Abb. 2).

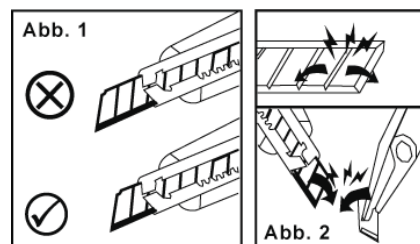

1.2 Haftung

Keine Haftung übernommen wird bei unsachgemäßer Verwendung oder Bedienung, unzureichender Wartung und nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen.

2 Technische Daten

Artikel-Nr.	126A
Klinge	Abbrechklinge, Breite 9 mm
Gehäuse	Metall

3 Lieferumfang

Cuttermesser mit Abbrechklinge

4 Benutzung



4.1 Sicherheitsschieber

Sicherheitsschieber nach vorne schieben und in dieser Position unter Spannung halten. Cuttermesser ist einsatzbereit.

Löst man die Spannung des Sicherheitsschiebers, wird die Klinge automatisch wieder zurückgezogen.

Die automatische Klingentrückführung gewährleistet höchste Sicherheit bei einem unbeabsichtigtem Abrutschen des Messers vom Schneidegut.

4.2 Feststellschieber

- Feststellschieber vorsichtig nach vorne schieben (max. 1 Klingensegment ausfahren). Der Feststellschieber rastet automatisch in der Rasterung der Klingenföhrung ein.
- Cuttermesser ist einsatzbereit

Nach der Verwendung Klinge wieder komplett einfahren.

5 Klingenwechsel

- Verschlusskappe entfernen
- Klingenschieber mit Klinge entnehmen
- Klinge wechseln
- Klingenschieber mit Klinge wieder einsetzen
- Verschlusskappe wieder anbringen

6 Wartung

Klinge nur mit größter Sorgfalt und entsprechender Schutzausrüstung reinigen!

- Mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, faserfreien Tuch reinigen.
- Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Schäden.
- An einem trockenen, vor Hitze und Kälte geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.