291-2S
Cuttermesser-Set 2-tlg.

// BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Bedienungsanleitung aufbewahren und dem Anwender zum Lesen zur Verfügung stellen!

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verletzungsgefahr! Klingen sind extrem scharf und müssen sorgsam verwendet werden.
- Überprüfen Sie vorab, ob das Cuttermesser für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist.
- Transport und Lagerung darf nur mit komplett eingefahrener Klinge erfolgen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Klingen in dafür vorgesehenen Behältnissen (zB Klingenboxen).
- Cuttermesser von Kindern fernhalten und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Entsprechende Schutzkleidung wie Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe verwenden.
- Überprüfen Sie das Cuttermesser und die Klinge vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Bei Beschädigung nicht weiterverwenden!
- Lässt die Schärfe der Klinge merklich nach, muss diese gewechselt werden.
- Beachten Sie beim Klingenwechsel die Angaben der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Cuttermesser nur auf festem Untergrund mit einer schnittfesten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass das Schneidgut ordentlich fixiert ist und nicht verrutschen kann.

1.1 Sicherheitshinweise für Abbrechklingen

- Abbrechklingen sind nicht für den Einsatz an harten und dicken Materialien (Teppichböden, Styropor, Dachpappe etc.) geeignet.
  Es besteht die Gefahr, dass Klingensegmente während der Verwendung brechen.
- Bei der Verwendung von Abbrechklingen darf max. 1 Klingensegment ausgefahren sein (Abb. 1).
- Klingensegmente nur an der Sollbruchstelle brechen (Abb. 2).

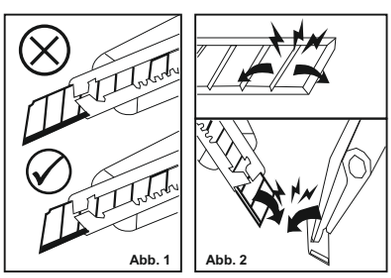

1.2 Haftung

Keine Haftung übernommen wird bei unsachgemäßer Verwendung oder Bedienung, unzureichender Wartung und nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen.

2 Technische Daten

Artikel-Nr.	291-2S
Klinge	Abbrechklinge, Breite 25 mm
Gehäuse	Kunststoff, acetonbeständig
Klingenführung	Metall

3 Lieferumfang

1 Stück Cuttermesser mit Abbrechklinge
10 Stück Abbrechklingen 25 mm, SK-2 Stahl

1 Klingenschieber 2 Verschlusskappe mit Klingenbrecher

4 Klingenwechsel

a. Verschlusskappe (2) entfernen
b. Klingenschieber mit Klinge entnehmen
c. Klinge auswechseln und wieder in die Klingenführung einsetzen
d. Verschlusskappe (2) anbringen

5 Wartung

Klinge nur mit größter Sorgfalt und entsprechender Schutzausrüstung reinigen!

- Mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, faserfreien Tuch reinigen.
- Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Schäden.
- An einem trockenen, vor Hitze und Kälte geschützten Ort und außerhalb der Reichweitev on Kindern aufbewahren.

Österreich | Herbert Müllner Werkzeuggroßhandel GmbH | Nordstraße 3 | A-5301 Eugendorf | T. +43 (0) 6225 / 8541 - 0 | F. +43 (0) 6225 / 8541 - 200 | office@hmmuellner.com
Bedienungsanleitung | V1 / 32019038 | 10/2026